

Caractéristiques techniques

Poids	0.15 kg (0.33 lbs)
Alimentation	9 - 16 V
Consommation électrique (@ 13.5 V)	Rétroéclairage OFF: 0.81 W (60 mA) Rétroéclairage MAX: 1.38 W (102 mA)
Charge réseau	3 LEN
Boîtier	PC/ABS
Norme d'étanchéité	IPx7
Température de fonctionnement	de -25°C à +65°C (de -13°F à +149°F)
Température de stockage	de -40°C à +85°C (de -40°F à +185°F)
Humidité maximale	100% d'humidité relative
Connecteurs	1x Micro-C mâle





D'autres documents sont disponibles sur:
www.bandg.eu/fr/



Dimensions et montage

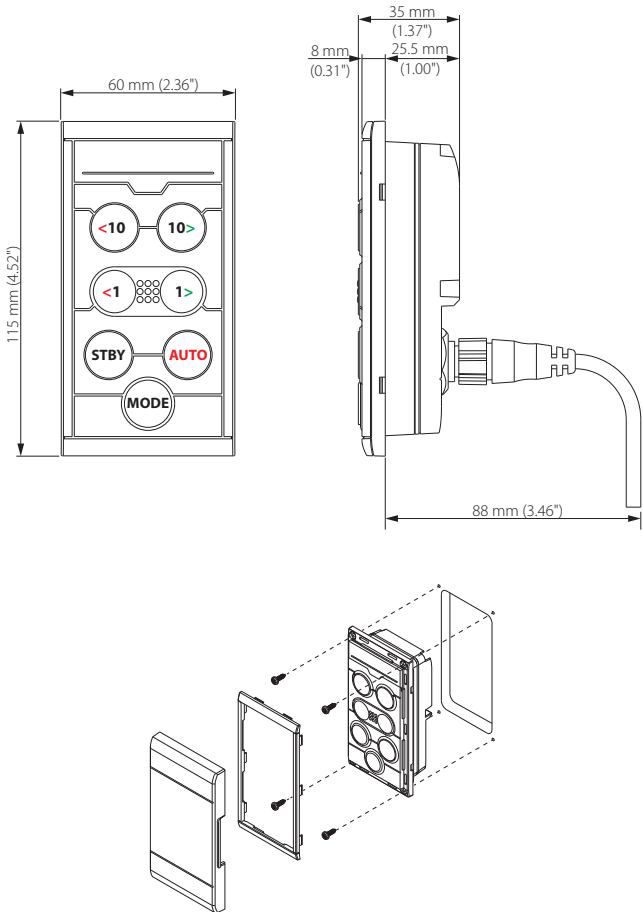

Câblage

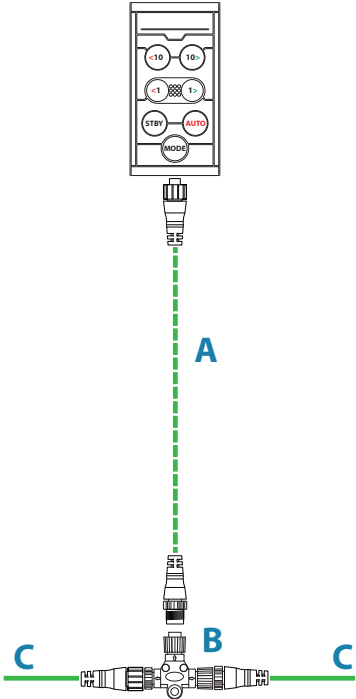

A	Câble de branchement Micro-C (femelle à mâle) de 6 m/20 pieds max.
B	Connecteur en T Micro-C
C	Dorsale NMEA 2000




Triton²
Commande du pilote
Guide d'utilisation
FRANÇAIS




www.bandg.eu/fr/


Contenu de la boîte

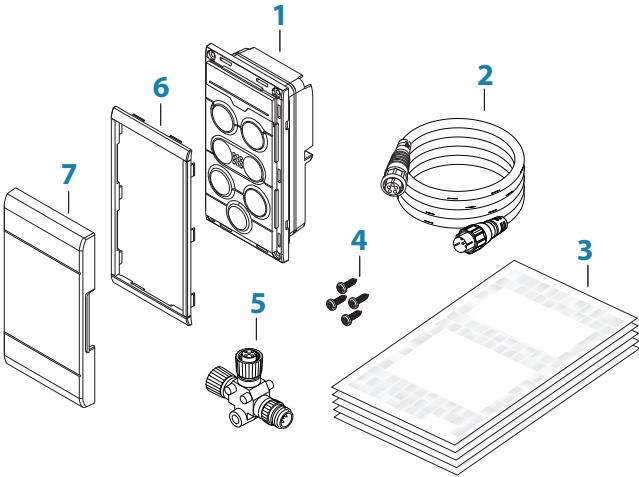

1	Pupitre de commande du pilote Triton ²
2	Câble de branchement Micro-C de 0,6 m/2 pieds
3	Documentation
4	Vis de montage (4 vis à tête cylindrique en acier inoxydable N°4 x 3/8")
5	Connecteur en T Micro-C
6	Façade
7	Capot de protection d'écran

Utilisation

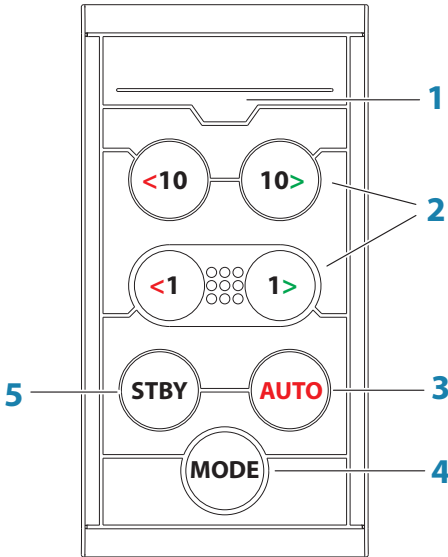

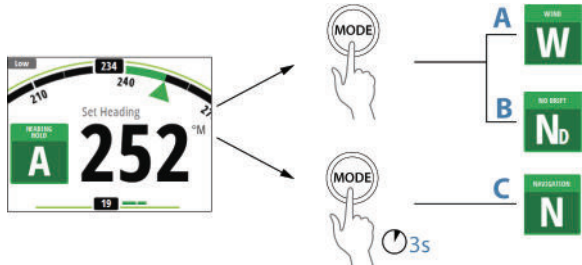

Utilisation

1 LED

Indicateur d'alarme et de mode:

- Mode AUTO: lumière fixe
- Mode Vent: clignotant (80 % allumé, 20 % éteint)
- Mode Nav : clignotant (40 % allumé, 60 % éteint)
- Alarme sur le réseau: clignotement rapide

Vert en mode Jour et rouge en mode Nuit.

➔ **Remarque:** Aucun voyant LED pour les modes NoDrift et NFU.

2 Touches bâbord ou tribord

En mode Standby: appuyez sur la touche pour activer le mode Non Follow Up (NFU)

En mode AUTO:

- Appuyez sur une touche pour modifier le Réglage cap de 1° ou 10° à bâbord ou à tribord
- Pour un bateau défini sur Voilier: maintenez les touches tribord ou bâbord pour lancer un virement de bord/ empannage

En mode No Drift:

- Appuyez sur une touche pour modifier le Réglage cap de 1° ou 10° à bâbord ou à tribord

En mode Vent:

- Appuyez sur une touche pour modifier l'angle de vent de 1° ou 10° à bâbord ou à tribord
- Appuyez sur les touches de 1° pour lancer un virement/ empannage

3 Touche AUTO

Appuyez sur cette touche pour passer en mode AUTO.

4 Touche MODE

➔ **Remarque:** Utiliser uniquement lorsque le pilote automatique est en mode AUTO ou NoDrift.

Appuyez une fois pour sélectionner le mode:

- Pour un bateau défini sur Voilier: active le mode Vent (**A**)
- Pour tout autre paramètre de type de bateau: active le mode NoDrift (**B**)

Maintenez la touche enfoncée pour activer le mode Nav (**C**)

5 Touche STBY (veille)

Appuyez pour activer le mode Standby.